
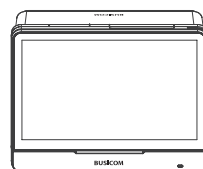
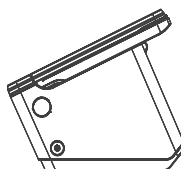
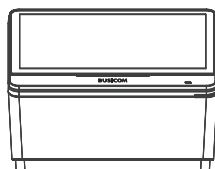
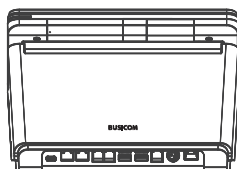


Seav-ME

10.1インチ ミニタッチPC
ユーザーマニュアル

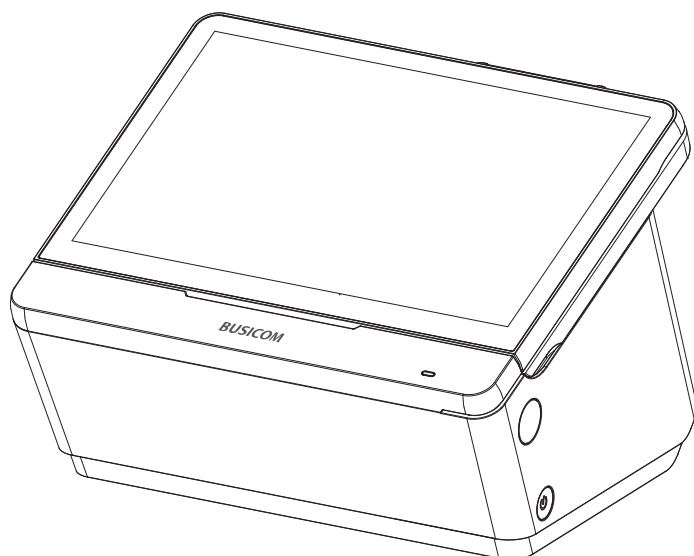

BUSICOM

1. 注意事項

■ 警告

信頼性の低下や火災・感電・破損のリスクに関する注意事項

1. 専門技術者以外の方は、製品を分解・改造しないでください。
2. 製品内部に水や液体が入らないようにしてください。
3. 製品は、水平で安定した場所に設置してください。
4. 激しい雷雨時は、電源コードに触れないようにしてください。
5. 手が濡れている状態で電源コードに触れないでください。
6. 電源コードや周辺機器のケーブルを強く引っ張らないでください。
7. 異臭・異音・煙などの異常が確認された場合は、すぐに電源コードを抜き、当社ホームページの「ハードウェアお問い合わせ」からご連絡ください。
8. 損傷した電源コードやプラグは使用しないでください。
9. 製品やビニールパッケージは、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※ 小さなお子様が生体指紋を顔からかぶると窒息する恐れがあります。
10. このデバイスやインストールされた OS、ソフトウェアはセキュリティ上の脆弱性を持つ可能性があるため、追加のセキュリティソフトの使用を推奨します。
※ 不要な共有フォルダーの使用を避ける / PC のファイアウォールを設定する / 違法なソフトウェアのインストールをしない。
※ ハッキングや機器の故障が発生した場合でも、当社は責任を負いかねます。
11. 非正規の部品（SSD、RAM 等）を使用した交換後の故障は、保証対象外となります。


■ 注意

1. 火災や感電を防ぐため、適切な電源電圧を使用してください。
2. 製品を設置する前に、安全で適切な場所を選んでください。
※ 良好な換気が確保された場所を選び、火気の近くは避けてください。
※ 湿気の多い場所は避けてください。
3. 不安定な場所に製品を設置、保管しないでください。落下や衝突による破損や故障の原因となります。
4. 製品を静電気の多い場所から離して設置してください。
5. 製品内部に金属片やその他の障害物を入れないでください。
6. 電源コードは、複雑な配線避け、できる限り親コンセントを使用するよう心がけてください。
7. 付属のアダプターのみを使用し、誤ったアダプターの使用は避けてください。
製品の性能低下や故障、爆発のリスクが高まる可能性があります。
8. 標準の外部ポートのみを使用し、規格外のデバイスの接続は避けてください。
ポートの破損のリスクがあります。
9. 動作温度範囲：0℃～60℃

2. パッケージ内容


本製品には、以下の内容物が含まれています。内容物が破損・不足している場合は、販売店までご連絡ください。

■ 添付品・付属品リスト

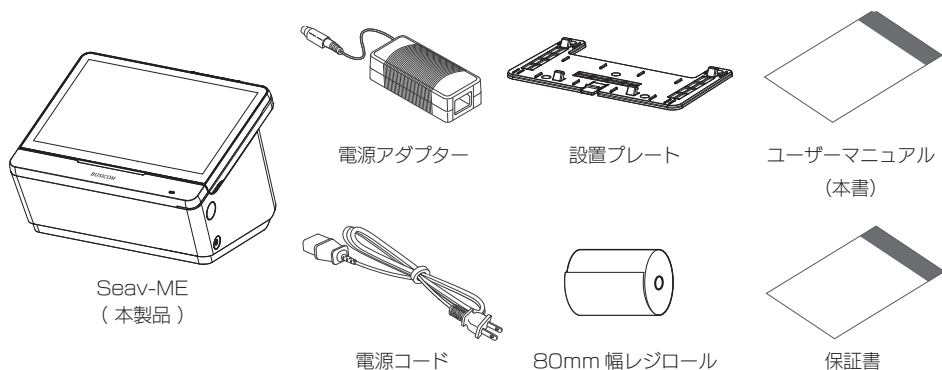


3. 機器構成

■ 正面図

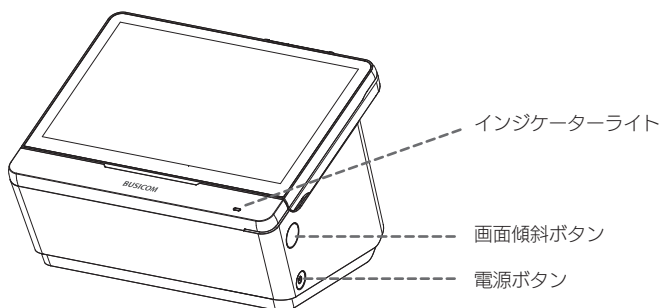


■ 画面傾斜ボタン押下後

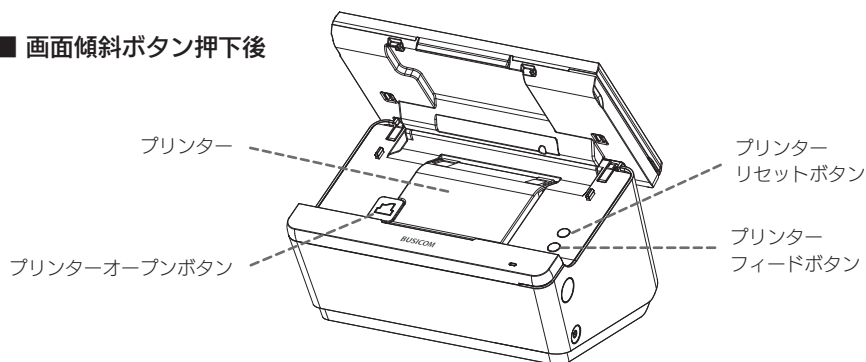


4. I/O 仕様

I/O ボードに各種機器用ケーブルを接続する際は、必ず AC 電源プラグをコンセントから抜いて無通電状態で作業してください。

■ 背面図

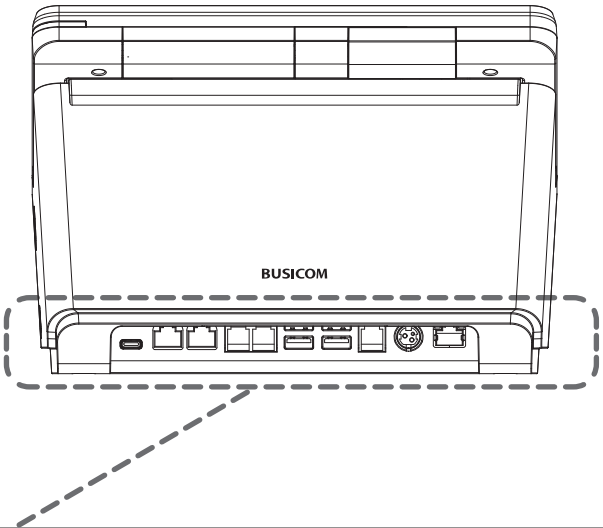

■ I/O ボード拡大図

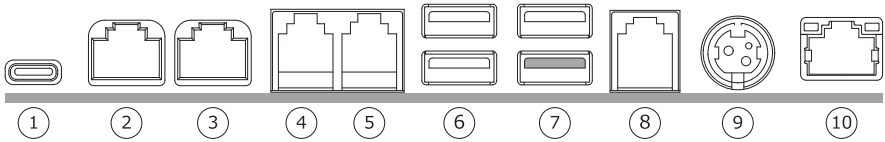


No.	仕様	No.	仕様
①	USB Type-C	⑥	USB 2.0
②	COM1 : RJ45 (5V / 12V)	⑦	USB 2.0 (上) USB 3.0 (下)
③	COM2 : RJ45	⑧	ドローポート
④	COM3 : RJ12	⑨	DC 入力 24V
⑤	COM4 : RJ12	⑩	Gigabit LAN

注：I/O ポートは製品モデルやオプションによって異なることがあります。


5. 電源コードの取り付け

■ 背面図

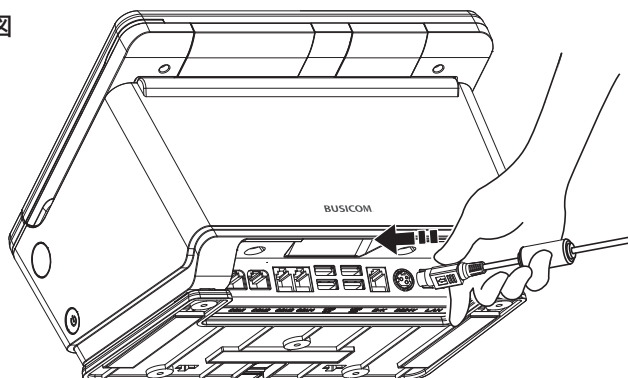


- ① AC 電源プラグがコンセントに接続されていないことを確認してください。
- ② 電源ソケットの向きを確認し、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
(4 ページ I/O ボードの⑨番、DC 入力 24V に接続します。)

6. 電源コードの取り外し

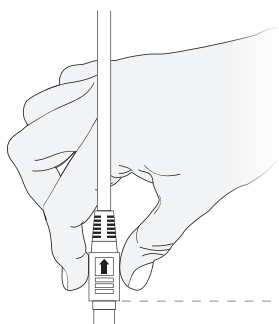

- ① 電源ソケット部分をしっかりとつまんでください。

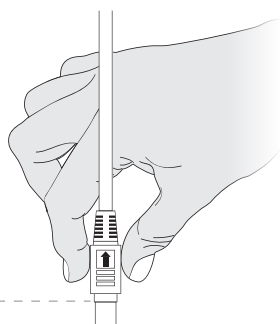

- ② 電源ソケットカバーを上をスライドさせながら、電源コードをゆっくりと取り外してください。


注意：電源コードを取り外す前に、必ず製品の電源を切り、AC 電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意：電源コードを取り外す際には、コード部分を引っ張らないでください。

プラグを持ってゆっくりと抜いてください。

7. 電源管理

■ 正面図

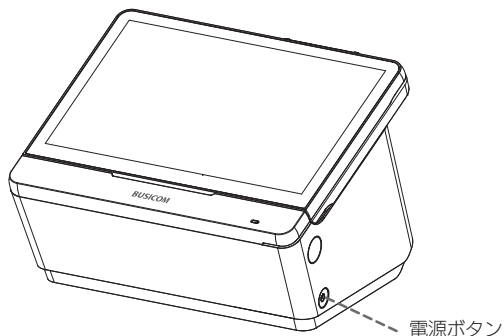


※ 電源を入れるには、電源ボタンを押してください。

※ 初回の電源投入時には、レジロールが装填されていないため、エラー音が鳴ります。
その際は、6 ページ「8. レジロールの交換」をご確認のうえ、レジロールを正しくセットしてください。

※ 電源を切るには、Windows のデスクトップから  ⇒  ⇒ 【シャットダウン】をタップしてください。

8. レジロールの交換

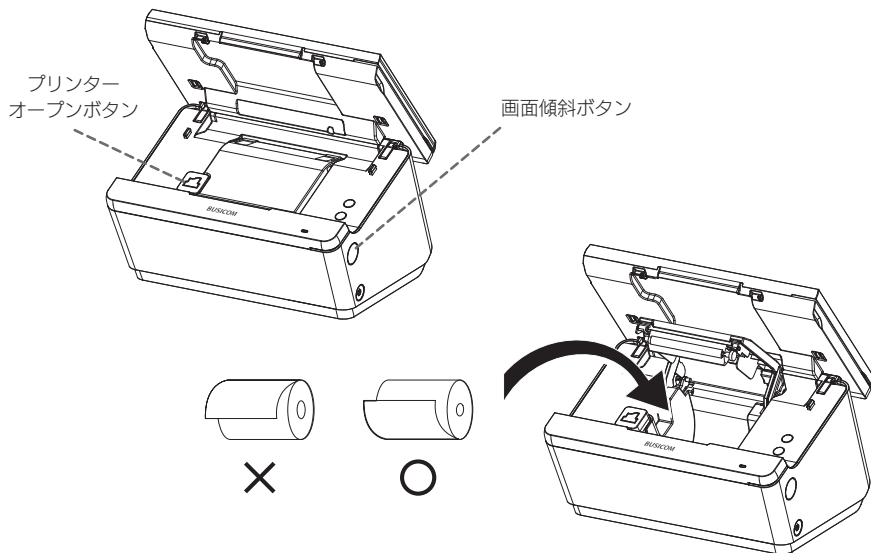


- ①電源を投入後、画面傾斜ボタンを押してモニターを上げます。
 - ②プリンターオープンボタンを押してプリンターを開きます。
 - ③レジロールをプリンターに入れ、用紙を少し引き出し、プリンターの中央に掛けて閉じます。
- ※ レジロールの巻きの方向にご注意ください。

9. 設置プレートの設置方法


付属の設置プレートをご使用いただくことで、本製品をテーブルの天板に固定することが可能です。

■ 設置プレートの取り付け方法

※ 固定に使用するネジや両面テープは、設置環境に応じて、お客様にてご準備ください。

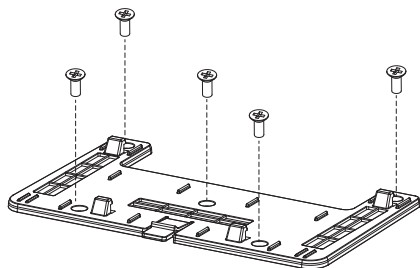


[ネジ固定]

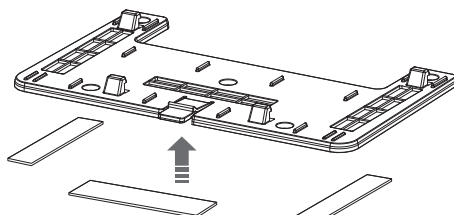


[両面テープ固定]

※ネジのサイズは「M3」(直径約3mmの規格ネジ)をご使用ください。

■ 本体を設置プレートに固定

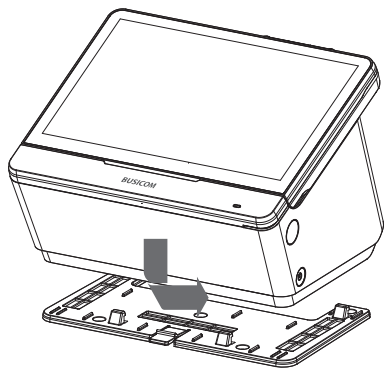


本体をスライドさせて設置します。

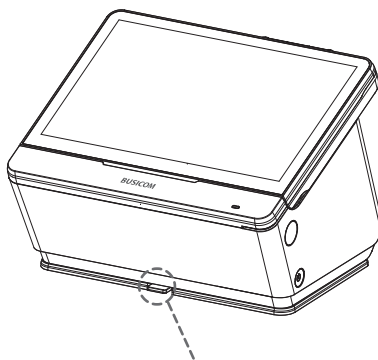

この部分を押すことで、本体とプレートを分離することが可能です。

10. [58mm] 幅レシート設定と [58mm] 幅対応アタッチメント取付 (オプション)

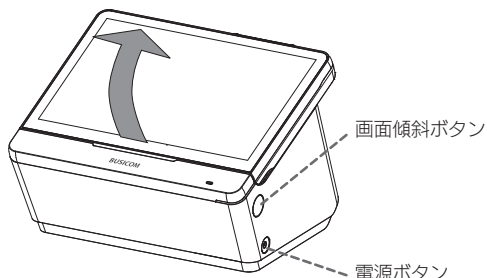


Seav-ME は標準で 80mm 幅レジロールに対応していますが、オプション (別売) の 58mm 幅対応アタッチメントを使用することで、58mm 幅レジロールも利用できます。以下は、その変更手順です。

※作業は、80mm 幅レジロールを投入して開始してください。(6 ページ参照)

①電源ボタンを押してください。Windows を起動します。

②画面傾斜ボタンを押し、モニターを上げます。

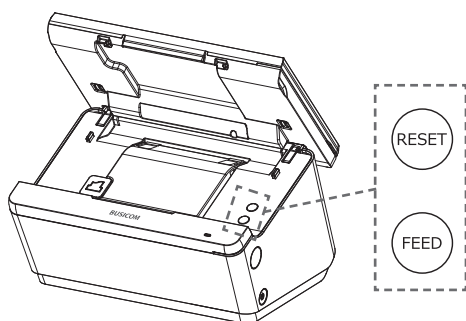

③以下の操作を行い、SELF-TEST を印字します。

1. リセットボタンを長押し
2. 押したままフィードボタンも長押し、2つのボタンを同時に押した状態にする
3. リセットボタンのみ離す
4. SELF-TEST のレシート印字が始まったらフィードボタンを離す

④ 印字内容の [Paper Width] が「80mm」になっていることを確認します。

※ [Paper Width] が「58mm」の場合、この設定は不要です。10 ページの⑦の作業を行ってください。

```

Model Name      : A8R-M
Firmware Version : mpc-1.0. 10-ms2
Update Date     : 25-09-12 12:00
Serial Number    : PTNO24070520630
Partition info   : 400. 20. 8. F8. 1F
.....
[ Print Speed ] ..... Lv3 [200mm/s]
[ Print Density ] ..... Lv4 [100%]
[ Resident FONT ] ..... FontA+B,Extra
[ Characters ] ..... Max 42CPL
[ Temperature ] ..... 24.6
[ Luguage ] ..... Shift-JIS
[ Full Font ] ..... Font A 24 x 24
[ Code Page ] ..... Katakana
[ Int'l Character Set ] ..... Japan
[ Error Sound ] ..... Internal Buzzer
[ Print Finish Sound ] ..... Internal Buzzer
[ Near Sensor Sound ] ..... Off
[ Cut Mode ] ..... Partial Cat
[ Sirial Interface ] ..... Enabled
  Baudrate ..... 9600
  Parity-bit ..... None
  Handshaking ..... Xon/Xoff
[ USB Interface ] ..... Enabled
  USB Mode ..... Actual USB
[ Paper Width ] ..... 80mm
[ Paper Type ] ..... TF50KS-E2D
.....

```

If you want to continue SELF-TEST
Printing, please press FEED button

SELF-TEST 印字後、プリンターフィードボタンを長押しします。

Setting Mode のメニューが印字されます。

10. [58mm] 幅レシート設定と [58mm] 幅対応アタッチメント取付 (オプション)

*** Setting Mode ***

1. Next Setting page
2. Step by Step
3. Serial Baudrate
4. Serial Parity-bit
5. Serial Handshaking
6. USB Mode
7. Error Sound
8. Print Finished Sound
9. Near Sensor Sound
10. Print Speed
11. Print Density
12. Cut Mode

⑤ Setting Mode では、設定したいメニュー番号に応じて プリンターフィードボタンを押します。

1. Next Setting page

プリンターフィードボタンを 1 回押す。

*** Setting Mode ***

1. Exit Setting Menu
2. Code Page
3. Int'l Character Set
4. Font System
5. Paper Width
6. Paper Type
7. Character Type
8. Multi Language
9. Full Font Size
10. Swap Half Font

5. Paper Width

プリンターフィードボタンを5回押す。

Setting the Paper Width

1. 80mm
2. 58mm

2. 58mm

プリンターフィードボタンを2回押す。

Model Name: A8R-M
Firmware Version: mpc-1.0. 10-ms2
Update Date: 25-09-12 12:00
Serial Number: PTNO24070520630
Partition info: 400. 20. 8. F8. 1F

[Print Speed] Lv3 [200mm/s]
[Print Density] Lv4 [100%]
[Resident FONT] FontA+B,Extra
[Characters] Max 42CPL
[Temperature] 24.6
[Luguage] Shift-JIS
[Full Font] Font A24 x 24
[Code Page] Katakana
[Int'l Character Set] Japan
[Error Sound] Internal Buzzer
[Print Finish Sound] Internal Buzzer
[Near Sensor Sound] Off
[Cut Mode] Partial Cat
[Serial Interface] Enabled
Baudrate 9600
Parity-bit None
Handshaking Xon/Xoff
[USB Interface] Enabled
USB Mode Actual USB
[Paper Width] 58mm
[Paper Type] TF50KS-E20

If you want to continue SELF-TEST
Printing, please press FEED button

⑥設定後、再度 SELF-TEST が印字されます。

印字内容の [Paper Width] が「58mm」になっていることを確認します。


設定を終了するには、レシートが排出された状態で プリンターフィードボタンを 1 回押します。

※ LED 表示は以下のとおりです。

設定中 : 青 → 赤 の順に点滅

設定完了後: 青色点灯


10. [58mm] 幅レシート設定と [58mm] 幅対応アタッチメント取付 (オプション)

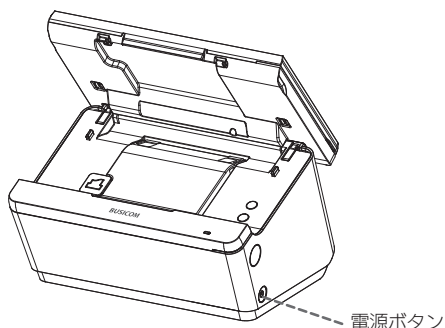


⑦ Windows のデスクトップからシャットダウンを行います。

または、電源ボタンを押して Windows をシャットダウンします。


※電源が入ったまま以下の作業を行うと、エラー音が鳴ります。

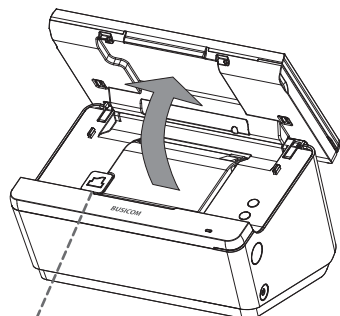

⑧ プリンターオープンボタンを押し、プリンターを開きます。

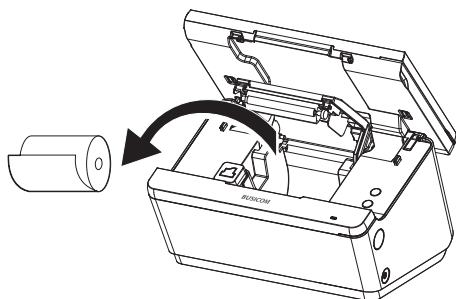


⑨ 80mm 幅レジロールを取り出します。


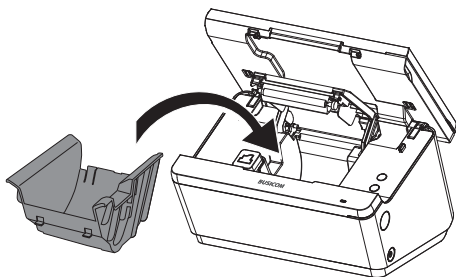


⑩ 58mm 幅対応アタッチメントをプリンター内部にセットします。


10. [58mm] 幅レシート設定と [58mm] 幅対応アタッチメント取付 (オプション)

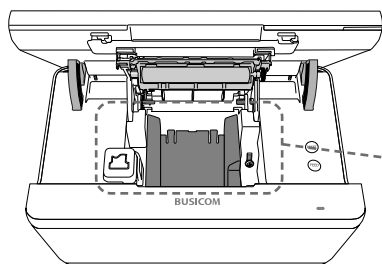


⑪ 58mm 幅対応アタッチメントのツメが正しくはまっていることを確認します。

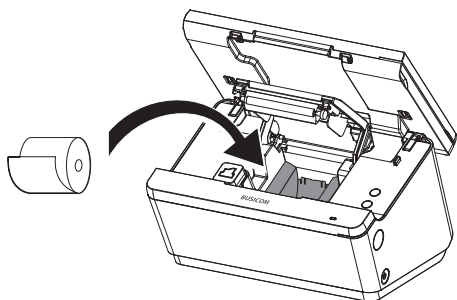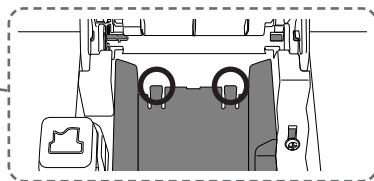

⑫ 58mm 幅レジロールをセットします。

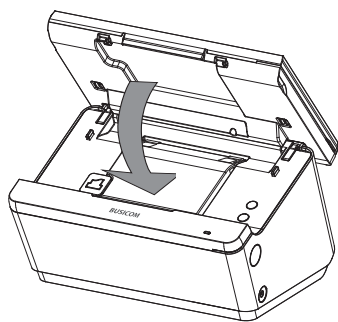

⑬ プリンターを閉じます。

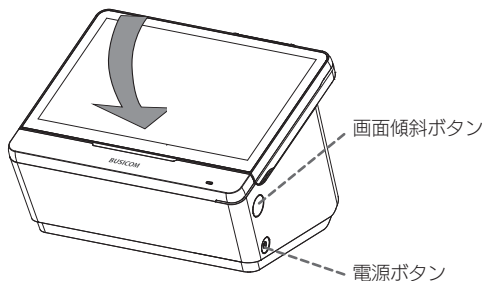

⑭ 電源ボタンを押し、Windows を起動します。


⑮ 画面傾斜ボタンを押し、モニターを元の位置に戻します。

11. 製品仕様 / サイズ

■ 製品仕様

項目	仕様	項目	仕様
基本情報		インターフェース	
CPU	インテル® Celeron® J6412	DC 入力	24V DC × 1
CPU 周波数 / コア数	最大 2.60GHz / 4 コア	USB	USB Type-C × 1、USB 2.0 × 3、 USB 3.0 × 1
メモリ	8GB DDR4	COM 1	RJ45(5V / 12V) × 1
OS	Windows11 IoT Enterprise	COM 2	RJ45 × 1
ストレージ	SSD 128GB(M.2)	COM 3	RJ12 × 1
電源	150W(24Vx6.35A)	COM 4	RJ12 × 1
内蔵スピーカー	3W × 1	Drawer	RJ12 (5V) × 1
外形寸法 / 重量	W244 × D200 × H172mm / 2.42kg	LAN	Gigabit LAN
液晶ディスプレイ		プリンター	
モニター	10.1 インチ 静電容量方式	印字方式	ラインサーマルドット印字方式
解像度	1280 × 800	印字速度	250 mm/ 秒
輝度	400cd/m ²		

■ サイズ

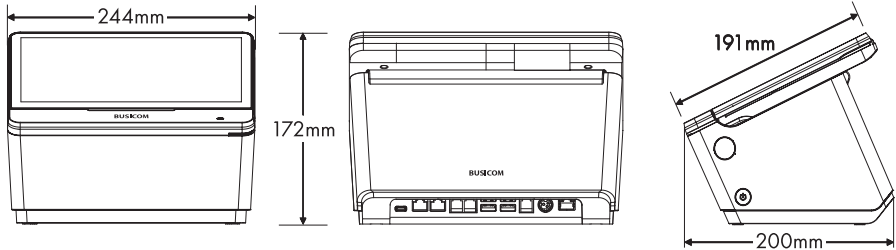

※本マニュアル記載の数値については、～± 2 程度の誤差がある場合がございます。

Seav-ME ユーザーマニュアル

お問い合わせ先

株式会社ビジコム

<https://www.busicom.co.jp>

- ・このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更する場合がございます
- ・マニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害について、当社はその責を負いません
- ・無断転載を禁じます。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします