

MT93 OCR 読み取り設定(FW ver: V2.10.004.M670_113007)

Newland AIDC Japan

FAE

2026/1/29

NOTE:

一部の設定において、弊社サーバと同期をとる必要がございます。そのため、事前に WiFi に接続してください。稀にお客様ネットワーク・セキュリティ・ポリシーによる制限で更新作業が出来ない場合がございます。その際はセキュリティレベルの低い WiFi (例：スマートフォン・テザリングなど) に接続し試してください。

ファームウェア	MT93-GLOCR_V2.10.004.L670_113007
<p>トリガ設定</p>	<p>Quick Setting => スキャン設定： トリガーキーを選択後、サイドのキーをトリガーに使用よりスキャンコードまたはOCRを選択して確定を押してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="523 1126 639 1406">  <p>Quick Set...</p>  <p>スキャン設定</p> </div> <div data-bbox="715 1111 975 1619">  <p>スクリーンショット: スキャン設定メニュー。トリガーキーが選択されています。</p> </div> <div data-bbox="1023 1111 1262 1574">  <p>スクリーンショット: トリガーキー設定サブメニュー。サイドのキーをトリガーに使用、スキャンコードまたはOCRが選択されています。</p> </div> </div>



出力モード

Quick Setting => OCR設定：
カーソルのあるところにOCRデータ出力表示させたい場合は(例：検索エンジン内のカーソルがある箇所やメモ帳上のカーソル部など) OCR設定配下のダイレクトフィル設定をクリックしダイレクトフィルをオンにするを選択してください。
NOTE:データの後に改行を付与したい場合は、Enterキーを送信するを有効にしてください。



読み取りモード

同スキャン設定配下に読み取りモードがあります。
必須ではございませんが、動作のご確認にはノーマルモードをお勧めいたします。





OCR更新

Quick Settings => OCR設定 :

許可の更新をクリックしてください。以下のような許可状態ポップアップが表示されましたらOKを押してください。

以下とは全く異なるメッセージが表示された場合は、セキュリティレベルの低いWiFi（スマートフォンのデザリングなど）をご使用し、再度試してください。それでも更新ができない場合は、ご連絡ください（その際は製品のシリアル番号をご用意ください）。



The screenshot shows the 'OCR Settings' menu. The '許可の更新' (Update Permissions) option is highlighted with a blue box. An arrow points from this box to a permission dialog box that displays '許可状態 20300702' and an 'OK' button. To the left of the menu, there are two icons: 'Quick Set...' and 'OCR設定'.

OCRデータ種類

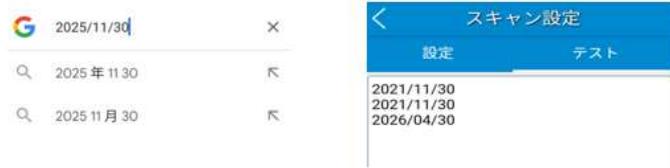
同OCR設定でOCRタイプを選択できます。

OCRモデルをクリックします。この例では 賞味期限 を選択しております。



The screenshot shows the 'OCR Settings' menu. The 'OCRモデル' (OCR Model) option is highlighted with a blue box. An arrow points from this box to a dialog box titled 'OCRモデル' which contains four radio button options: '英+数', '中+英+数', '電話番号', and '賞味期限' (which is selected). A 'キャンセル' (Cancel) button is at the bottom right. To the left of the menu, there is an 'OCR設定' icon.

<p>OCR demo アプリ上での 動作確認</p>	<p>NLScanDemo => OCR Demo : OCR demo アプリ上でバーコードやOCRを読みこむと以下のように表示されます。</p> 
---------------------------------	---

<p>OCR demo アプリ上での 動作確認 (つづき)</p>	<p>OCR demo以外にGoogle検索バーや弊社Scan設定内テストなど、カーソルの あるところにデータを出力いたします。</p> 
---------------------------------------	---

以上